



# Лестница Лагуна

Инструкция по сборке  
лестницы ЛАГУНА



**Производитель:**

ПКФ «Водный мир»  
Адрес: г. Самара,  
ул. Дзержинского, 29 лит. П  
Тел. 8 (846) 275-20-68  
Тел. 8 (927) 001-31-42  
[www.lagunatechno.ru](http://www.lagunatechno.ru)  
[www.laguna.tech](http://www.laguna.tech)

**Эксклюзивный дистрибьютор:**

ООО «Лагуна Трейд»  
Адрес: г. Самара, ул. Аэропорт-2  
здание 3Д.  
Тел. 8 (987) 169-87-20  
Тел. 8 (987) 816-30-84  
[www.lagunatech.ru](http://www.lagunatech.ru)



Поздравляем Вас с приобретением продукции Лагуна и Гигабасс, и благодарим за оказанное доверие. Команда-производитель ведёт постоянные работы по совершенствованию изделия и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию. Ваш экземпляр может иметь некоторые отличия от описанного в данном руководстве.

### Содержание

1. Комплектация .....	4
2. Сборка лестницы .....	6
3. Эксплуатация и уход .....	10
4. Зимняя консервация лестницы .....	11

## 1. Комплектация

а) Дуговые поручни



б) Прямые стойки



в) L-образные ножки



г) Проставки переходные наклонные



д) Площадка



е) Ступеньки




ё) Втулки болты




ж) Общее содержимое



## Лестница Лагуна 4 ступени

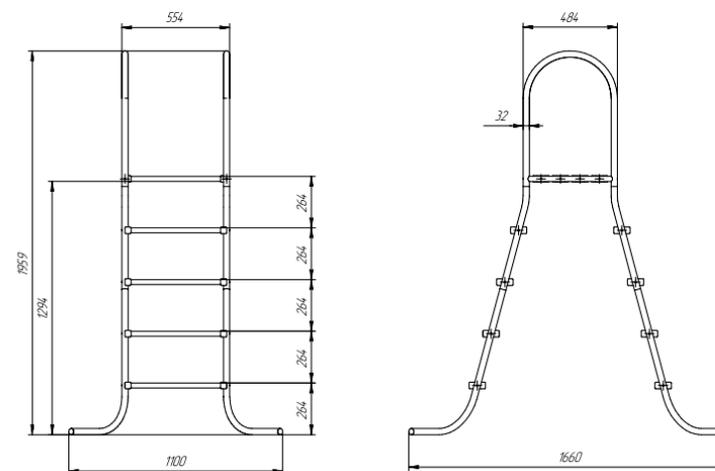

## Лестница Лагуна 5 ступеней

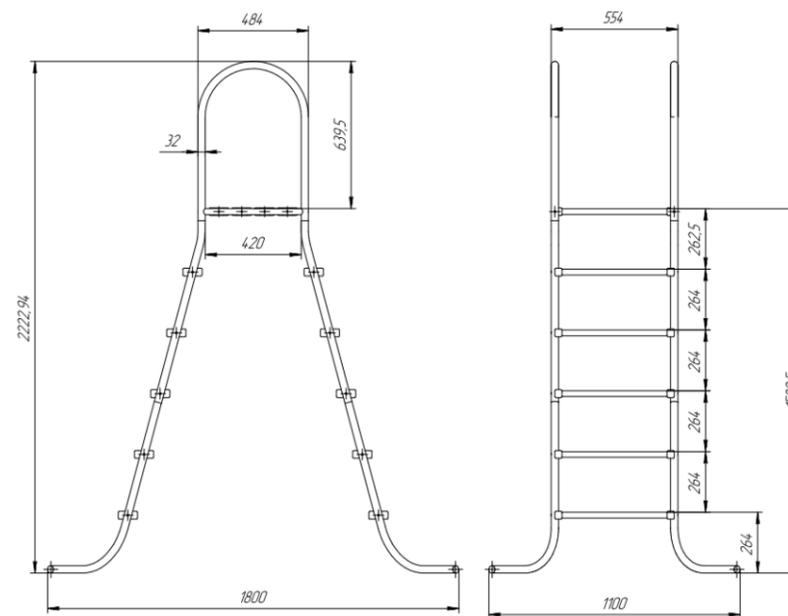

## 2. Сборка лестницы

Перед началом сборки, необходимо убедиться в комплектности изделия по номенклатуре и количеству каждого компонента. Сборку лестницы начинаем с подготовки ступеней к монтажу с использованием проставок переходных наклонных. Обратите внимание, что форма проставок различная по направлению наклона (рисунок 1), перед сборкой рассортируйте (или разложите) проставки по форме наклона. Для сборки ОДНОЙ ступеньки необходимо установить по одной проставке каждой формы с обоих торцов корпуса ступеньки (рисунок 1.1).



**ВНИМАНИЕ!** В комплекте с лестницей поставляется фурнитура из нержавеющей стали, для защиты резьбового соединения обязательно используйте смазку, например "солидол".



Далее нам необходимо взять прямую стойку лестницы и состыковать ее с L-образной ножкой. Для того чтобы их правильно скрепить, необходимо совместить большие отверстия с внешней стороны лестницы (рисунок 2). Аналогично собираем еще 3 таких элемента (рисунок 3).


Прямая стойка и L-образная ножка стягиваются между собой с помощью крепежной фурнитуры ступеньки (рисунок 4, 5).

**Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!** не потеряйте втулки (металлические цилиндры между болтом и гайкой). Сердцевина (корпус) втулки должна заходить в центр стойки.



В ножках используются ВТУЛКИ-12 мм, в площадке – ВТУЛКИ-10 мм.

L-образные ножки лестницы с обеих сторон лестницы также стягиваются с помощью ступени и крепежной фурнитуры (рисунок 6).

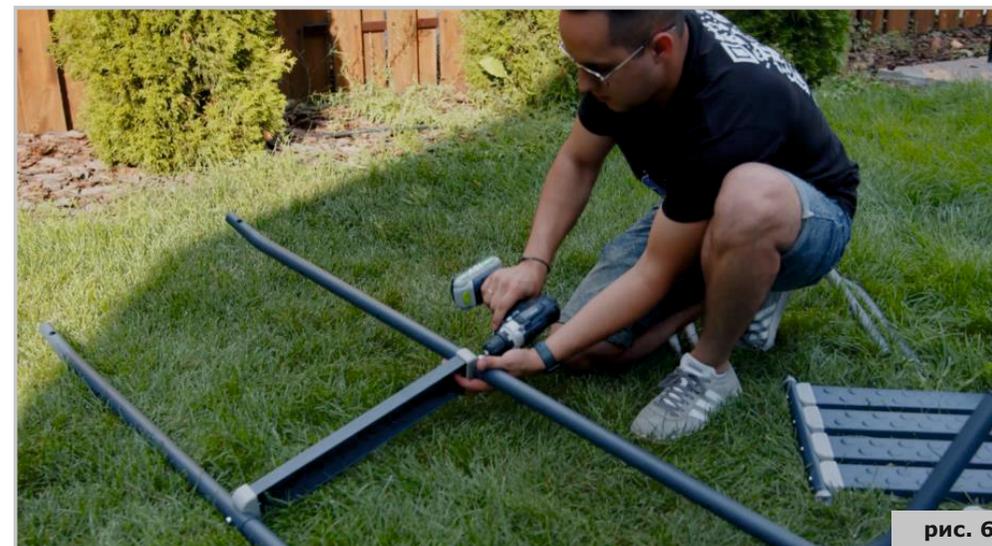

Прямые стойки имеют отверстия еще под ДВЕ ступеньки, аналогичным образом выполняем монтаж ступеней с помощью крепежной фурнитуры.

Используя корпус ступени и прямые пластиковые фиксаторы, выполните сборку четырех ступеней. Зафиксируйте четыре ступени между опорами лестницы. Площадка готова (рисунок 7).



рис. 7

Площадка монтируется к дуговым поручням, с использованием переходных проставок круглых по четырём углам (рисунок 8, 9).



рис. 8



рис. 9

Поручни и площадка стыкуются с ранее собранными ножками со ступенями с использованием крепежной фурнитуры (рисунок 10, 11).



рис. 10



рис. 11

По окончании сборки затяните все крепежные соединения (рисунок 12).

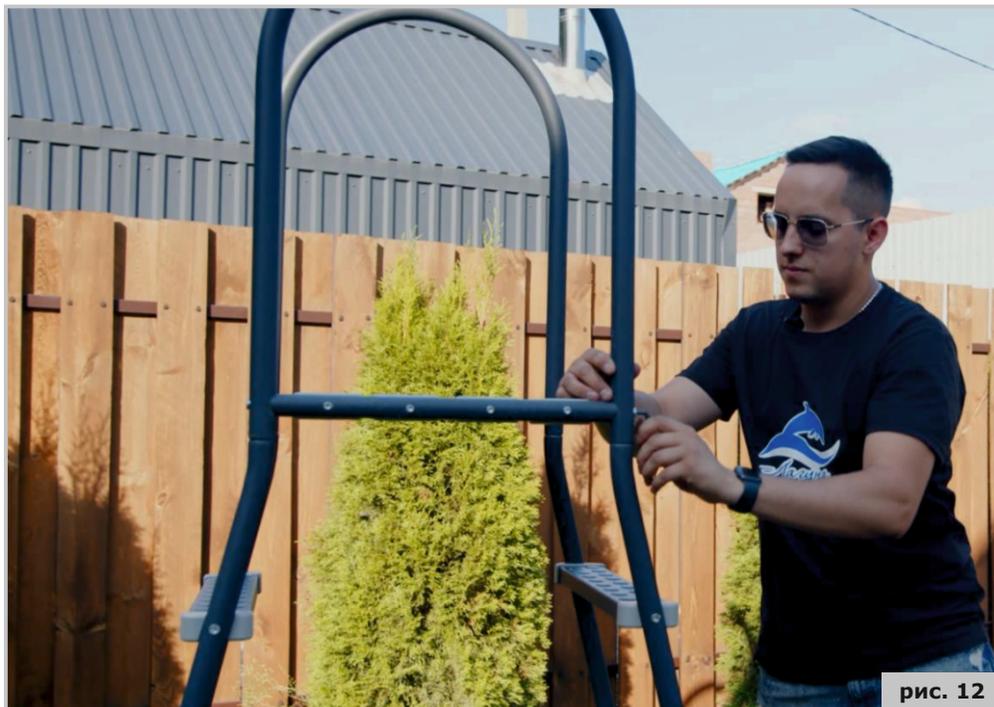


рис. 12

### 3. Эксплуатация и уход

Лестница Лагуна 4 ступени подходит для бассейнов до 128 см высотой.

Лестница Лагуна 5 ступеней подходит для бассейнов до 157 см высотой.

Выдерживает нагрузку до 300 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание образования коррозии, лестницу не рекомендуется оставлять в воде без необходимости.

При ударной (шоковой) обработке бассейна дезинфицирующими средствами необходимо извлекать лестницу из воды.

Одна из причин появления ржавчины является снижение показателя pH ниже отметки в 7,0 в кислотную сторону.

В норме pH воды должен находиться в диапазоне от 7,2 до 7,6.

Лестница может быть подвержена коррозии, поэтому проверяйте ее на предмет неисправности. При возникновении очага коррозии, обработайте его преобразователем ржавчины.

Устанавливайте лестницу на ровную поверхность, никогда не ныряйте и не прыгайте с лестницы, чтобы при динамических нагрузках не повредить покрытие бассейна.

Загрязнения на корпусе лестницы протирайте мягкой ветошью во избежание повреждения ЛКП (без растворителей).

При выходе из строя отдельных комплектующих элементов лестницы, Вы можете заменить их на новые, обратившись к производителю или поставщику продукта.

### 4. Зимняя консервация лестницы

Лестницу необходимо демонтировать, промыть технологические сочленения от грязи и песка, просушить и протереть насухо мягкой ветошью.

В зимний период храните лестницу в сухом месте.